

# SIEMENS

## Produktinformation zum

PROFIBUS-Busanschluss-Stecker mit/ohne  
PG-Buchse bis 12 Mbaud  
6ES7972-0Bx42-0XA0  
A5E02361260-AE

### Einsatzgebiet

- Mit dem PROFIBUS-Busanschluss-Stecker können
- Teilnehmer mit einer elektrischen 9-poligen D-Sub-Schnittstelle nach IEC 61158-2 direkt mit den SIMATIC NET PROFIBUS-Leitungen verbunden werden.
  - Elektrische Segmente oder einzelne Teilnehmer an das Optical Link Module (OLM, OBT) angeschlossen werden.
  - Teilnehmer oder Programmiergeräte an den Repeater angeschlossen werden.

### Weitere Informationen

Weitere Informationen zum PROFIBUS-Busanschluss-Stecker finden Sie im *SIMATIC NET PROFIBUS Handbuch*.

Das Handbuch erhalten Sie bei Ihrem Siemens-Ansprechpartner in den für Sie zuständigen Vertretungen und Geschäftsstellen oder kostenlos im Internet unter:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35222591>


### Instandhaltung

Der PROFIBUS-Busanschluss-Stecker ist wartungsfrei. Im Fehlerfall wenden Sie sich an die für Sie zuständige Siemens-Ansprechpartner Ersatzteile/Reparaturen:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16604999>

### Zulassung

ATEX  II 3 G Ex nA II T6  
KEMA 04 ATEX 1151X

oder 

 II 3 G Ex nA IIC T6 Gc  
DEKRA 14ATEX0049X

### Hinweis

Den PROFIBUS-Busanschluss-Stecker mit der Gerätekategorie 3G dürfen Sie im explosionsgefährdeten Bereich der Zone 2 einsetzen.

### Baugruppenspezifische Daten

Schnittstelle	RS 485
Abschlusswiderstand zuschaltbar	integriert

### Spannungen, Ströme, Potentiale

Potenzialtrennung	
• zwischen Kabelschirm und Elektronik	ja

Isolation geprüft mit AC 500 V


### Sicherheitstechnische Daten

$U_i$	= $V_{max}$	= 24 V / 150 mA
$I_i$	= $I_{sc}$	= 5 V / 90 mA
$T_A$		= -25 bis +60 °C

### Tipp:

Wenn Schalterstellung auf ON, dann wird an dieser Stelle der PROFIBUS zu den weiteren Teilnehmern getrennt (z. B. für Servicezwecke).

© Siemens AG 2009-2014

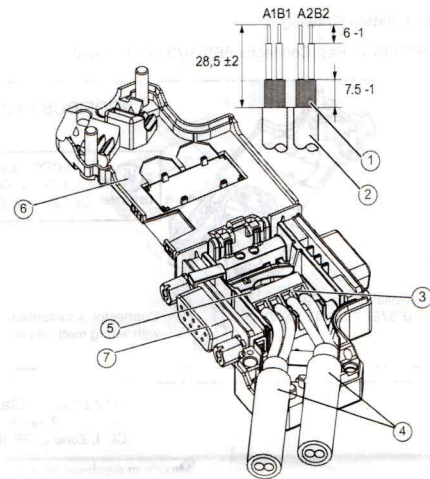

### Montage Buskabel

- (1) Kabelschirm
- (2) Buskabel (z. B. 6XV1 830-0EH10)  
- abisolieren, z. B. mit Stripping Tool  
6GK1905-6AA00
- (3) Schraubklemmblock auf Steckerplatine für Buskabel-Anschluss  
- Grüne und rote Ader in Schraub-Klemmblock führen (A1, B1 bzw. A2, B2;  
(Empfehlung: A = grün, B = rot)
- (4) Kabel zwischen die beiden Klemmstege drücken. Kabelschirm muss blank auf Kontaktelement liegen.
- (5) Grüne und rote Ader in Schraubklemme festschrauben
- (6) Gehäusedeckel zuklappen und verschrauben
- (7) PG-Buchse (nur bei 6ES7972-0BB42-0XA0)

### Busanschluss für den ersten und letzten Teilnehmer am PROFIBUS

Kabel muss immer links angeschlossen werden (siehe Kennzeichnung A1, B1)  
Schalterstellung **muss** für den ersten und letzten Teilnehmer am PROFIBUS "ON" sein.  
(Abschlusswiderstand zugeschaltet).

### Busanschluss für alle weiteren Teilnehmer am PROFIBUS

Kabelzuführung muss immer links angeschlossen werden (siehe Kennzeichnung A1, B1). Kabelweiterführung muss immer rechts angeschlossen werden (siehe Kennzeichnung A2, B2).  
Schalterstellung **muss** für alle weiteren Teilnehmer am PROFIBUS "OFF" sein.  
(Abschlusswiderstand abgeschaltet).

### Warnung

1. Explosionsgefahr - Stromkreis bei bestehender Stromversorgung nicht trennen, außer der Bereich ist als nicht explosionsgefährdet bekannt.
2. Explosionsgefahr - Austausch der Komponenten kann sich nachteilig auf die Zulassung für Gerätegruppe I, Kategorie 2 oder Zone 2 auswirken.
3. Dieses Gerät ist zugelassen für den Betrieb in Gerätegruppe I, Kategorie 2, Gruppen A, B, C, D; Gerätegruppe I, Zone 2, Gerätegruppe IIC oder nicht explosionsgefährdete Standorte.

# SIEMENS

## Product Information on

PROFIBUS-bus connector with/without  
PG socket to 12 MBaud  
6ES7972-0Bx42-0XA0  
A5E02361260-AE

### Application area

Using the PROFIBUS bus connector:

- Nodes with an electrical 9-pin sub-D interface complying with IEC 61158-2 can be connected directly to the SIMATIC NET PROFIBUS
- Electrical segments or individual nodes can be connected to the optical link module (OLM, OBT).
- Nodes or programming devices can be connected to a repeater.

### Additional information

Additional information on the PROFIBUS bus connector can be found in the *SIMATIC NET PROFIBUS Manual*. This manual can be requested from a Siemens representative in an office in your area, or free of charge on the Internet at:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/35222591>

### Maintenance

The PROFIBUS bus connector is maintenance free. If problems occur, please contact your local Siemens-Contacts Spare Parts/Repairs:  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/16604999>

### Certification


ATEX  II 3 G Ex nA II T6  
KEMA 04 ATEX 1151X  
oder   
 II 3 G Ex nA IIC T6 Gc  
DEKRA 14ATEX0049X



**Note**  
The PROFIBUS bus connector of device category 3G may be used in zone 2 hazardous areas.

Module-specific data	
Interface	RS 485
Connectable terminating resistance	integrated
Voltages, currents, potentials	
Electrical isolation	
• between cable shield and electronics	yes
Insulation tested with	AC 500 V
Safety-related data	
$U_i = V_{max}$	= 24 V / 150 mA
$I_i = I_{sc}$	= 5 V / 90 mA
$T_A$	= -25 to +60 °C

**Tip:**  
If switch setting is ON, the PROFIBUS will be disconnected from the other nodes at this point (e.g., for service purposes).

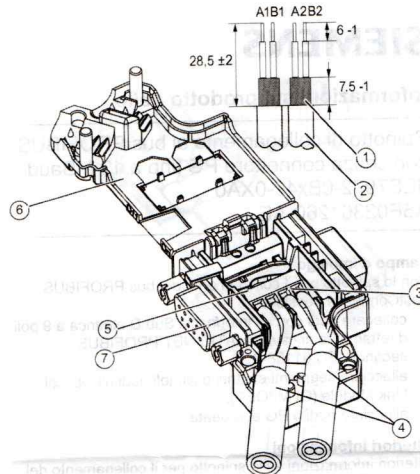

### Bus cable installation

- (1) Cable shield
- (2) Bus cable (e.g. 6XV1 830-OEH10) - strip insulation, e.g. with stripping tool 6GK1905-6AA00
- (3) Screw-type terminal block on connector p.c.b. for connecting the bus cable  
Insert the green and red cores in the screw terminal block (A1, B1 or A2, B2; Recommendation: A = green, B = red)
- (4) Press the cable sheath between the two cable clips. The cable shield must lie bare on the contact.
- (5) Screw the green and red cores tightly in the screw terminal.
- (6) Close the housing cover and screw it shut.
- (7) PG socket (only with 6ES7972-0BB42-0XA0)

### Bus connection for the first and last node on PROFIBUS

Cable must always be connected on the left (see label A1, B1)  
Switch position **must** be "ON" for the first and last node on the PROFIBUS.  
(terminating resistance connected).

### Bus connection for all other nodes on PROFIBUS

Cable feed must always be connected on the left (see label A1, B1). Cable extension must always be connected on the right (see label A2, B2).  
Switch position **must** be "OFF" for all other nodes on the PROFIBUS.  
(terminating resistance disconnected).

### Warning:

1. Explosion hazard – Do not disconnect equipment from the power supply unless the area is known to be non-hazardous.
2. Explosion hazard – Substitution of components may impair suitability for Device Group I, Category 2 or Zone 2.
3. This device is approved for operation in Device Group 1, Category 2 Groups A, B, C, D. Device Group 1, Zone 2, Device Group IIC or non-hazardous areas.



# SIEMENS

## Information produit

Connecteur de bus PROFIBUS avec/sans prise PG jusqu'à 12MBaud  
6ES7972-0BX42-0XA0  
A5E02361260-AE

### Domaine d'utilisation

Le connecteur de bus PROFIBUS-FastConnect vous permet de

- Relier le partenaire avec une interface électrique D-Sub à 9 points directement aux câbles SIMATIC NET PROFIBUS selon IEC 61158-2.
- Connecter des segments électriques ou des partenaires individuels au Optical Link Module (OLM, OBT).
- Connecter des partenaires ou des appareils de programmation au répéteur.

### Autres informations


Vous trouverez d'autres informations concernant le connecteur de bus PROFIBUS dans le *SIMATIC NET Manuel PROFIBUS*.


Ce manuel est disponible auprès de votre interlocuteur Siemens, dans les agences commerciales ou bien gratuitement sur Internet, à l'adresse :  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/35222591>

### Maintenance

Le connecteur de bus PROFIBUS est sans entretien. En cas d'erreur, adressez-vous au bureau du service commercial Siemens-Contacts Pièces de rechange/Réparations :  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/fr/16604999>

### Homologation

ATEX  II 3 G Ex nA II T6  
KEMA 04 ATEX 1151X

 II 3 G Ex nA IIC T6 Gc  
DEKRA 14ATEX0049X



### Remarque

L'utilisation du connecteur de bus PROFIBUS de catégorie 3G est autorisée dans les zones à risque d'explosion de niveau Zone 2.

### Caractéristiques spécifiques au module

Interface RS 485

Résistance de terminaison activable intégrée

### Tensions, courants, potentiels

Séparation galvanique

• entre blindage du câble et électronique oui

Isolation testée avec 500 VCA

### Caractéristiques de sécurité


$U_i = V_{max} = 24 \text{ V} / 150 \text{ mA}$

$I_i = I_{sc} = 5 \text{ V} / 90 \text{ mA}$

$T_A = -25 \text{ à } +60 \text{ °C}$

### Astuce :

Si le commutateur est positionné sur ON, le PROFIBUS est déconnecté à cet endroit pour les autres partenaires (par ex. à des fins de maintenance).

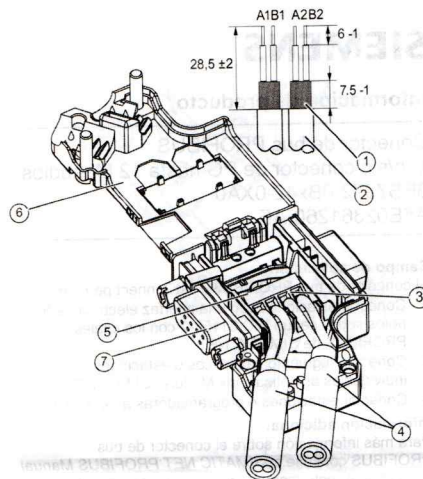

### Montage du câble de bus

- (1) Blindage du câble
- (2) Câble de bus (par ex. 6XV1 830-0EH10) - dénuder, par exemple avec l'outil 6GK1905-6AA00
- (3) Bornier à vis sur la platine pour la connexion du câble-bus - Introduire le conducteur vert et le conducteur rouge dans le bornier à vis (A1, B1 ou A2, B2 ; (Recommandation : A = vert, B = rouge)
- (4) Coincer l'isolant des conducteurs entre les languettes des bornes. Le blindage de câble doit être posé à nu sur l'élément de contact.
- (5) Visser les conducteurs vert et rouge dans la borne à vis
- (6) Fermer le couvercle du boîtier et visser
- (7) Prise PG (uniquement pour 6ES7972-0BB42-0XA0)

### Raccordement au bus pour le premier et le dernier partenaire du PROFIBUS

Le câble doit toujours être branché à gauche (voir repères A1, B1)

Pour le premier et le dernier partenaire du PROFIBUS, l'interrupteur **doit** toujours être en position "ON". (résistance de terminaison activée).

### Raccordement au bus pour tous les autres partenaires du PROFIBUS

L'arrivée du câble doit toujours être branchée à gauche (voir repères A1, B1).

Le câble doit ensuite toujours continuer à droite (voir repères A2, B2).

Pour tous les autres partenaires présents sur le PROFIBUS, l'interrupteur **doit** être en position "OFF". (résistance de terminaison désactivée).

### Attention

1. Danger d'explosion - ne pas couper le circuit électrique en cas d'alimentation existante sauf si la zone est reconnue comme ne présentant pas de risque d'explosion.
2. Danger d'explosion - le remplacement de composants peut avoir des conséquences négatives sur l'homologation pour le groupe d'appareils I, catégorie 2 ou zone 2.
3. Cet appareil est autorisé pour l'utilisation dans le groupe d'appareils I, catégorie 2, groupes A, B, C, D ; groupe d'appareils I, zone 2, groupe d'appareils IIC ou des zones ne présentant pas de risque d'explosion.

# SIEMENS

## Información de producto

Conector de bus PROFIBUS  
con/sin conector de PG hasta 12 Mbaudios  
6ES7972-0Bx42-0XA0  
A5E02361260-AE

### Campo de aplicación

El conector de bus PROFIBUS FastConnect permite:

- Conectar estaciones con una interfaz eléctrica de 9 polos sub D según IEC 61158-2 con los cables PROFIBUS de SIMATIC NET
- Conectar segmentos eléctricos o estaciones individuales al Optical Link Module (OLM, OBT).
- Conectar estaciones o programadoras al repetidor.

### Información adicional

Para más información sobre el conector de bus PROFIBUS consulte el *SIMATIC NET PROFIBUS Manual*. Para obtener este manual, diríjase a su persona de contacto de Siemens en las respectivas representaciones y sucursales, o bien descárguelo gratuitamente de la siguiente dirección Internet:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/35222591>

### Mantenimiento

El conector de bus PROFIBUS RS no requiere mantenimiento. Si se presentan fallos diríjase al departamento de ventas responsable Siemens-Contacto Piezas de repuesto/Reparaciones:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/es/16604999>

### Homologación

ATEX **Ex** II 3 G Ex nA II T6  
KEMA 04 ATEX 1151X

oder **CE**  
**Ex** II 3 G Ex nA IIC T6 Gc  
DEKRA 14ATEX0049X



### Nota

El conector de bus PROFIBUS de la categoría 3G puede emplearse en áreas con peligro de explosión de la zona 2.

### Datos específicos del módulo

Interfaz RS 485  
Resistencia terminadora activable integrada

### Tensiones, intensidades, potenciales

Aislamiento galvánico  
• entre pantalla del cable y sistema electrónico sí  
Aislamiento ensayado con 500 V AC


### Datos de seguridad

$U_i = V_{max} = 24 \text{ V} / 150 \text{ mA}$   
 $I_i = I_{sc} = 5 \text{ V} / 90 \text{ A}$   
 $T_A = \text{de } -25 \text{ a } +60 \text{ }^\circ\text{C}$

### Sugerencia:

Colocando el interruptor en la posición ON, el PROFIBUS se separa aquí de las demás estaciones (p. ej. para fines de servicio y mantenimiento).

© Siemens AG 2009-2014

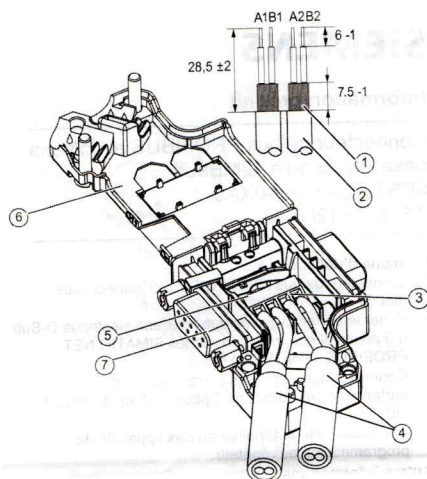

### Montaje del cable de bus

- (1) Pantalla del cable
- (2) Cable de bus (p. ej. 6XV1 830-0EH10)  
- pelar el cable, p. ej. con la herramienta pelacables (Stripping Tool) 6GK1905-6AA00
- (3) Regleta de bornes a tornillo para conexión del cable de bus  
- Introducir los hilos verde y rojo en la regleta (A1, B1, o A2, B2, (se recomienda: A = verde, B = rojo)  
Presionar el cable entre las dos barras de fijación. La pantalla del cable ha de apoyar desnuda sobre el elemento de contactado)
- (4) Atornillar los hilos verde y rojo en la regleta de bornes.
- (5) Cerrar la tapa de la caja y atornillar
- (6) Conector de PG (sólo en 6ES7972-0BB42-0XA0)
- (7)

### Conexión de bus para la primera y última estación del PROFIBUS

El cable se ha de conectar siempre a la izquierda (véase identificación A1, B1)

El interruptor **debe** encontrarse en la posición "ON" en la primera y última estación del PROFIBUS. (resistencia terminadora activada).

### Conexión de bus para las restantes estaciones del PROFIBUS

La entrada del cable se ha de conectar siempre a la izquierda (véase identificación A1, B1). La continuación del cable se ha de conectar siempre a la derecha (véase identificación A2, B2).

El interruptor **debe** encontrarse en la posición "OFF" en las restantes estaciones del PROFIBUS. (resistencia terminadora desactivada).

### Advertencia

1. Peligro de explosión – no desconectar el circuito eléctrico estando conectada la alimentación eléctrica, a menos que la zona pueda considerarse no peligrosa.
2. Peligro de explosión – En caso de sustituir de los componentes, el aparato puede perder la homologación para el grupo 1, categoría 2 o zona 2.
3. Este aparato está homologado para funcionar en el grupo 1, categoría 2, grupos A, B, C, D; grupo 1, zona 2, grupo IIC o en zonas no peligrosas.



# SIEMENS

## Informazioni sul prodotto dello

Spinotto di collegamento al bus PROFIBUS con/senza connettore PG fino a 12 MBaud  
6ES7972-0Bx42-0XA0  
A5E02361260-AE

### Campo d'impiego

Con lo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS FastConnect è possibile:

- collegare nodi con un'interfaccia Sub D elettrica a 9 poli direttamente ai cavi SIMATIC NET PROFIBUS secondo IEC 61158-2;
- allacciare segmenti elettrici o singoli nodi all'Optical Link Module (OLM, OBT);
- allacciare nodi o PG al repeater.

### Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sullo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS si trovano nel *SIMATIC NET Manuale PROFIBUS*.

Il manuale può essere ottenuto presso l'addetto Siemens competente nelle rappresentanze e nelle sedi commerciali di zona o gratuitamente in Internet al sito:


<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/35222591>

### Manutenzione

Lo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS non richiede manutenzione. In caso di malfunzionamento rivolgersi all'ufficio vendite Siemens-Contatto Pezzii di ricambio/Riparazioni:

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/16604999>

### Omologazione

ATEX  II 3 G Ex nA II T6

KEMA 04 ATEX 1151X

oder



 II 3 G Ex nA IIC T6 Gc

DEKRA 14ATEX0049X




### Avvertenza

Lo spinotto per il collegamento del bus PROFIBUS della categoria di apparecchiature 3G può essere impiegato nell'area a rischio di esplosione della zona 2.

Datos específicos del módulo	
Interfaz	RS 485
Resistencia terminadora activable	integrada
Tensiones, corrientes, potenciales	
Separación de potencial	
• tra schermatura del cavo ed elettronica	si
Isolamento testato con	AC 500 V
Dati tecnici di sicurezza	
$U_i$	$= V_{max} = 24 V / 150 mA$
$I_i$	$= I_{sc} = 5 V / 90 mA$
$T_A$	$= da -25 a +60 °C$

### Suggerimento:

Posizionando l'interruttore su ON il PROFIBUS viene separato dagli altri nodi (ad es. ai fini di servizio manutenzione).

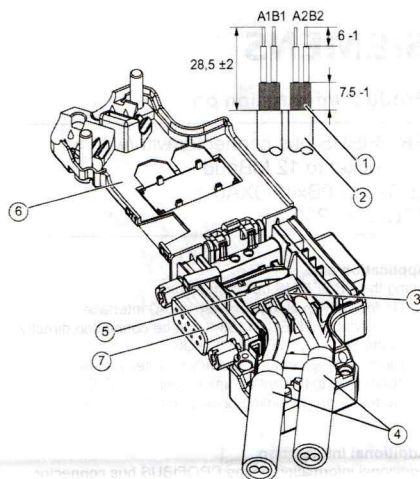

### Montaggio del cavo di bus

- (1) Schermatura del cavo
- (2) Cavo di bus (ad es. 6XV1 830-0EH10)  
-spelare il cavo ad esempio con lo Stripping Tool 6GK1905-6AA00
- (3) Morsetteria a vite su piastrina innestabile per il collegamento del cavo di bus  
- Infilare i fili verde e rosso nella morsetteria a vite (A1, B1 e A2, B2;  
(consiglio: A = grün, B = rot)
- (4) Premere il cavo tra le due guide. La schermatura del cavo deve essere non isolata e giacere sull'elemento di contatto.
- (5) Fissare i fili verde e rosso nella morsetteria a vite
- (6) Chiudere e avvitare la copertura della custodia
- (7) Connettore PG (solo per 6ES7972-0BB42-0XA0)

### Collegamento del bus per il primo e l'ultimo nodo del PROFIBUS

Il cavo deve essere collegato sempre a sinistra (vedi contrassegno del connettore A1, B1)

Per il primo e l'ultimo nodo del PROFIBUS, l'interruttore **deve** essere posizionato su "ON".  
(Resistenza terminale attivata).

### Collegamento del bus per i restanti nodi del PROFIBUS

Il cavo in entrata deve essere sempre collegato a sinistra (vedi contrassegno A1, B1). Il cavo in uscita deve essere sempre collegato a destra (vedi contrassegno A2, B2). Per tutti gli altri nodi del PROFIBUS, l'interruttore **deve** essere posizionato su "OFF".  
(resistenza terminale disattivata).




### Avvertenza

1. Pericolo di esplosione – non scollegare il circuito elettrico di un'alimentazione esistente a meno che l'area non sia definita non a rischio di esplosione.
2. Pericolo di esplosione – la sostituzione dei componenti può essere di svantaggio per l'omologazione del gruppo di apparecchi I, categoria 2 o zona 2.
3. Questo apparecchio è autorizzato per l'impiego nel gruppo di apparecchi I, categoria 2, gruppo A, B, C, D; gruppo di apparecchi I, zona 2, gruppo di apparecchi IIC o luoghi non a rischio di esplosione.

**Installation Drawing**

PROFIBUS Fast Connector 6ES7972-0Bx42-0XA0

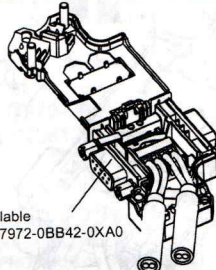

Available  
6ES7972-0BB42-0XA0

**PROFIBUS Fast Connector**


IND. CONT. EQ. for HAZ. LOC  
CL. I, Div. 2, GP. A, B, C, D T6  
LISTED 3001 CL. I Zone 2, GP. IIC T6

Ambient Temperature  
-25°C ≤ Tamb. ≤ 60°C

Connector accessories are intended to be mounted inside a panel with wiring methods in accordance with the NEC

**Hazardous (Classified) Location**  
CL. I, Div. 2, GP. A, B, C, D T6  
CL. I, Zone 2, GP. IIC T6

Field device with RS 485 interface




Maximum electrical ratings


MPI:  $U_{max} = 28,8V / I = 150 mA$   
 DP:  $U_{max} = 28,8V / I = 150 mA$   
 $U = 4,75...8,5V / I = 90 mA$

Ca (Maximum capacitance allowed): 5000 nF (see note 1)  
 La (Maximum inductance allowed): 3000 µH (see note 2)

Field device with RS 485 interface



Connection to a field device

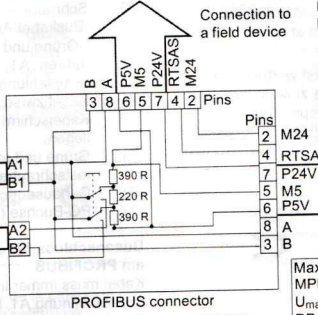

PROFIBUS connector

Maximum electrical ratings

MPI:  $U_{max} = 28,8V / I = 150 mA$   
 DP:  $U_{max} = 28,8V / I = 150 mA$   
 $U = 4,75...8,5V / I = 90 mA$

Ca: 5000 nF (see note 1)  
 La: 3000 µH (see note 2)

PROFIBUS connector

Maximum electrical ratings

MPI:  $U_{max} = 28,8V / I = 150 mA$   
 DP:  $U_{max} = 28,8V / I = 150 mA$   
 $U = 4,75...8,5V / I = 90 mA$

Ca: 5000 nF (see note 1)  
 La: 3000 µH (see note 2)

To further Field devices and stations

Note 1: May be calculated using manufacturer's specification, or simplified using 0.200nF/m (per A.9.4 of ANS/ISA-12-12-01-2007)  
 Note 2: May be calculated using manufacturer's specification, or simplified using 0.66 µH/m (per A.9.4 of ANS/ISA-12-12-01-2007)



APPROVED

CL. I, DIV. 2, GP. A, B, C, D T6  
 CL. I, Zone 2, GP. IIC, T6